

ビクター液晶テレビ

型 LT-20LA6



お買い上げありがとうございます

で使用の前に

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



_	アシタル放达を受信するには3
はじめに	安全上のご注意4
ia Colic	液晶テレビをご使用になる前に9
_	各部のなまえ 10
	1. 分屋里左膝切除了 1.4
_	1 付属品を確かめる14
_	2 設置する
_	3 アンテナをつなぐ
準備する	4 電源を入れる18
	5 コードをまとめる
_	6 チャンネルを合わせる
_	チャンネルを個別に設定する
	CATVチャンネルを設定する27
ふだんの使い方	テレビを見る30
	お好みの映像にする34
いろいろな機能	お好みの音声にする36
	画面サイズを変える38
で楽しむ	画面を青くする 40
	省エネ設定をする41
_	接続できる機器44
_	ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ46
他の機器をつなぐ	ビデオデッキをつなぐ47
	DVDプレーヤーをつなぐ48
_	デジタルチューナーをつなぐ49
	つないだ機器の映像を見る50
	故障かな?と思ったら-症状とその原因と対処方法 52
_	こんなメッセージが出たら54
_	用語解説
こまったときは	保証とアフターサービス56
	条 引58 主な仕様
	土体江塚59

この取扱説明書について

- 主にリモコンのボタンを使って説明しています。
- イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

デジタル放送を受信するには

別売のデジタルチューナー(TU-MDS50など)とアンテナを接続すると、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送、地上デジタル放送をお楽しみいただけます。


お知らせ

- 本機のD映像端子*はD4映像端子です。(*「用語解説」№55ページ)
- 本機の内蔵チューナーは地上アナログ放送用です。
- デジタルチューナーの接続については49ページをご覧ください。

デジタル放送への移行スケジュール


アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

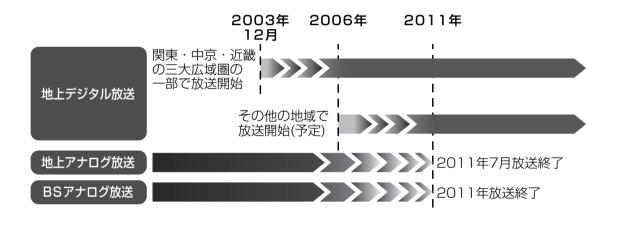

デジタル放送をご覧になるには

別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

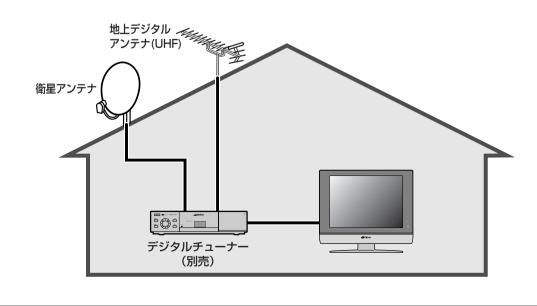

安全上のご注意

本体およびACアダプターをご使用の前に必ずお読みください。

「安全上のご注意」の絵表示

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠警告

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。

注意

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれていることを無視すると、障害を負ったり、物理的損害が想定される内容です。十分注意してください。

● 注意 (警告を含む) が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないように注意



感電注意

● してはいけない行為 (禁止行為)を示す記号



埜≀⊦



水場での使用禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止

● 必ずしてほしい行為 (強制・指示行為) を示す記号



プラグをコンセントから抜く

警告 万一、次のような異常が発生したときは

- ●煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- ●画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- ●本機の内部に水や物が入ってしまったとき。
- ●本機を落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 (煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから)販売店に修理 を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。



M

警告 設置するときの警告

不安定な場所に置かない

ぐらついた台や傾いたところなどを避け、安定した場所 **ξ** に置いてください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。



指定の電源電圧以外で使用 しない

付属のACアダプターに表示された電源電 圧以外では使用しないでください。また付 属以外のACアダプター、電源コードをご 使用にならないでください。火災・感電の原 因となります。





警告 使用するときの警告

内部に物を入れない

金属や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落としたりし ないでください。火災・感電 の原因となります。特に小さ いお子様のいるご家庭では注 意してください。



水をかけない

屋外や風呂場など水場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)は、こぼれたりしますので、トや近くに置かないでくれ



で、上や近くに置かないでください。

上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。





衝撃を与えない

ディスプレイの前面パネルに、たたくなどして衝撃を加えるとパネルが割れ、火災・けがの原因となります。 前面パネルには、絶対に衝撃を加えないでください。



改造しない

火災・感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

感電の原因となります。



分解しない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。





$\dot{\mathbb{N}}$

警告 使用するときの警告

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードが切れたり、芯線が 出たりしたときは、販売店に電 源コードの交換を依頼してく ださい。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。





電源プラグが不完全な接続状態で使用しない

接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。最後までしっかりと接続してください。



電源コードと AC アダプター、および AC アダプター と本体もしっかりと接続してください。

<u>/</u>|注意 設置

設置するときの注意

次のような場所に置かない

火災·感電の原因となることが あります。

- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど 油煙や湯気があたるところ
- 熱器具の近くまた、直射日光 の当たるところに置くと、キャ ビネットやパネルが変質する ことがあります。



移動するときは 接続コード類をはずす

コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。また、本機は質量が重く奥行きがなくて不安定なため、開梱や持ち運び、設置は二人以上で行ってください。





通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。 次のことにご注意ください。

- 設置に必要な空間距離を保つように してください。(13/14ページ)
- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない
- あお向け、横倒し、逆さまにしない





直射日光にあてない

直射日光や熱器具の近くに置くと、液晶パネルやキャビネット、部品に悪い影響を与えますので近くに置かないようご注意ください。



付属の電源コードおよびACアダ プター以外を使用しない

性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。



/ 注意 設置するときの注意

本体パネルの下部を持って 前後に傾けない

テレビの画面を前後に傾けるとき は、本体パネル部分の下側中央部を 持たないでください。

指がはさまれて、けがの原因となる ことがあります。



アンテナ工事は販売店に依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店 に依頼してください。

- 倒れても電線に触れない場所に設 置するよう依頼してください。感電 の原因となることがあります。
- BS、CS放送用アンテナは、風の影 響を受けやすいので、しっかり取り 付けるよう依頼してください。



⚠注意 使用するときの注意

付属の電源コードおよびACアダ プターを他の機器に使用しない

火災・感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

安全のため電源プラグを コンセントから抜いてく ださい。



お手入れをするときは 電源コードを抜く

安全のため電源プラグを コンセントから抜いてく ださい。感電の原因とな ることがあります。



電源プラグのホコリに注意 する

電源プラグとコンセントの間にホコリがた まると火災の原因になります。定期的に電 源プラグを抜き掃除してください。



音が歪んだ状態で使用しない

長時間音が歪んだ状態で使用しないでください スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあ ります。



電源コードは電源プラグを 持って抜く

電源コードを引っ張る と、コードに傷がつき、 火災・感電の原因とな ることがあります。



また、濡れた手で電源 プラグを抜き差ししな いでください。感電の 原因となることがあり ます。



⚠注意 使用するときの注意

乗らない、ぶら下がらない

倒れたり、こわれたりしてけが の原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家 庭では注意してください。



スタンドの角度を調整する ときは注意する

手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。 (角度調整の範囲:前方5度、後方10度左右各20度以内)



⚠注意 その他の注意

1年に1度は本機内部の掃除を 販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。





乾電池の使いかたに注意する

電池は間違った使いかたをすると、破裂したり液がもれて、火 災・けが・故障・周囲の汚損の原 因となることがあります。次の ことにご注意ください。




- ・新しい電池と古い電池を混 ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・電池ケースのプラス (+) とマイナス (-) の表示ど おりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない

転倒防止の処置をしてください

地震などの非常時の安全確保と、事故を防止するために、落下や転倒を防止する処置をしてください。

• 本体後面のハンドルに市販の丈夫なひもなどを取り付け、壁面や柱など堅牢部に固定してください。

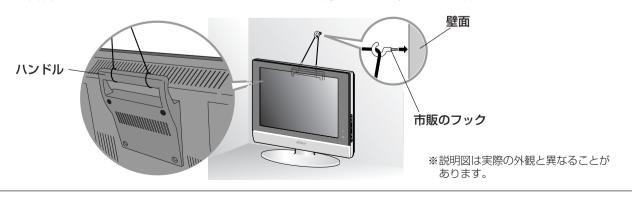

液晶テレビをご使用になる前に

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)がある場合がありますが、故障ではありません。パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、ご了承ください。

画面の残像(焼きつき)について

一定時間同じ画面を表示し続けると、部分的に消えない残像(焼きつき)が発生します。これは蓄積効果により輝度劣化が生じるためです。この残像(焼きつき)を避けるために、一定時間同じ画面を表示することは極力行わないでください。残像(焼きつき)が発生した場合は、ビデオソフトなどの動きのある映像を映してください。残像(焼きつき)のレベルが軽いときは、次第に目立たなくなる場合があります。

お手入れのしかた

• キャビネットやパネルのよごれは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品など長時間接触させたままにしない

• 画面のよごれは

画面には反射防止のための表面コーティングなど、特殊な薄膜層が形成されています。この薄膜層がダメージを受けると「ムラ」「変色」「キズ」「欠陥」など、修理不可能な外観変化が生じる恐れがありますので次のことに注意してください。


- 画面にのりやテープなどを貼らない
- 画面にペンなどで書き込みをしない
- 画面を硬いものにぶつけない
- 画面を結露させない
- 画面をアルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤などでふかない
- 画面を強くこすらない

画面の汚れを取り除く場合には、柔らかい布を使ってからぶき・かたく絞った水ぶき・薄めた中性洗剤でかたく 絞った水ぶきを行ってください。

・ 通気孔に付着したほこりは

本体後面に付着したほこりは、掃除機を使って吸い取ってください。掃除機が使えないときには、布で拭き取ってください。通気孔(右のイラスト参照)にほこりが付着したまま放置すると、内部の温度が調節できなくなり、故障の原因となることがあります。

本体後面

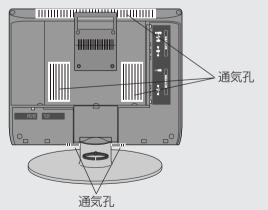

液晶テレビをご覧になるときは

• やや離れてご覧ください

画面のたての長さの5~7倍をめやすにした場所でご覧ください。見やすく、疲れにくくなります。

• 部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に…

暗すぎる部屋でご覧になると目に負担がかかります。適度な明るさの中でご覧ください。 また、連続して長い時間、画面を見ていることも目に負担をかけます。ときどき目を休めてください。


• 夜間の音量は適度に…

周辺の人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さな音でも通りやすいので、窓を閉めるなどの隣り近所への配慮(思いやり)を十分にし、生活環境を守りましょう。

各部のなまえ

リモコン

- 1 消音ボタン ☞30ページ急いで音を消すときに使います。
- ② **チャンネル数字ボタン** チャンネルを選ぶときに使います。
- ③ **画面サイズ選択ボタン** ☞ 39ページ 画面サイズを変えるときに使います。
- 4 **映像選択ボタン** ☞34ページ 画質を切り換えるときに使います。
- 5 入力切換ボタン ☞50ページ 接続している外部機器の映像を見るときに使います。くり返し押して、ご覧になりたい外部入力を選びます。
- 6 **カーソル(◀▶▼▲)ボタン/決定ボタン** メニューの項目を選ぶときや、設定を変えると きに使います。
- 8 チャンネル+/ーボタン ☞31ページ チャンネルを順番に変えるときに使います。
- 9 ビデオ/DVD操作ボタン(へ、◄◄、►、
 ►►、 ▼、●、■、II、トップメニュー)
 □ 47、48ページ
 ビクター製のビデオデッキやDVDプレーヤーを操作するときに使います。
- 10 電源ボタン ☞ 18、30ページ電源を「入/切」します。
- ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチ□ 18、19、30、47、48、50ページリモコンで操作したい機器に合わせて切り換えます。
- 12 オフタイマーボタン ☞32ページ 一定時間後に電源を切りたいときに使います。
- 13 **音声切換ボタン** ☞36ページ 複数の音声が放送されている番組で音声を選 ぶときに使います。
- 14 **メニューボタン** メニューを表示します。
- 15 戻るボタン一つ前のメニュー画面に戻るときなどに使います。
- 16 **音量+/-ボタン** ☞30ページ 音量を調節するときに使います。

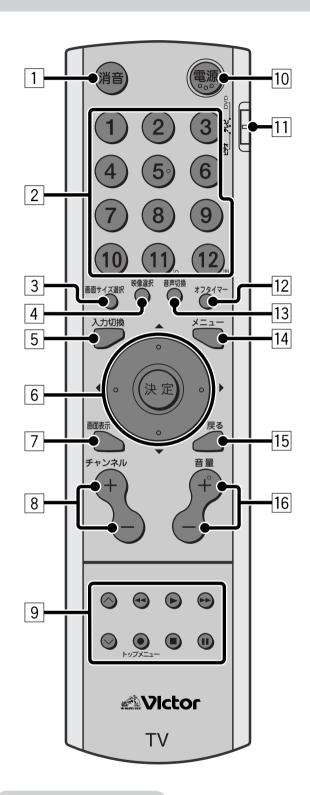


リモコンを使うときは

- リモコン受光部やリモコンの発信部に明るい光があたっていたり、途中に障害物があって信号をさえぎられていると動作しません。
- リモコンの操作は、ゆっくりと確実に行ってください。

本体


前面

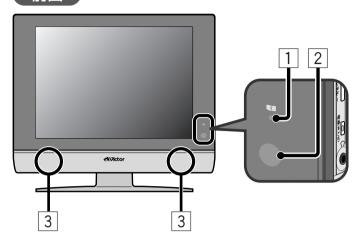

- 1 電源ランプ № 18、30ページ
 スタンバイ状態¹⁾: 赤色で点灯
 電源 が「入」のとき: 緑色で点灯
 主電源が「切」のとき²⁾: 無点灯
 - 1)リモコンや本体の電源ボタンで電源を切ったとき
 - 2) 電源プラグやACアダプターが接続されていないとき
- 2 リモコン受光部

リモコンを操作するときは、リモコンの送信部をここに向けます。

3 スピーカー

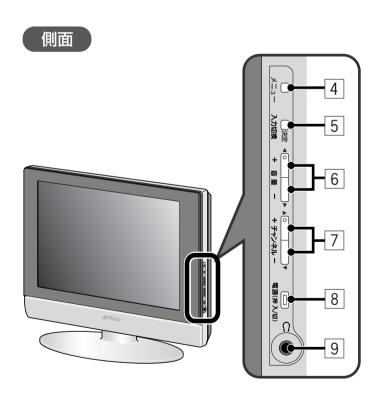

4 メニューボタン

メニューを表示します。

5 入力切換ボタン ☞50ページ

接続している外部機器の映像を見るときに使います。くり返し押して、ご覧になりたい外部入力を選びます。

決定ボタン

メニューの項目を選ぶときや、設定を変えるときに使います。

6 **音量+/-ボタン** ☞30ページ 音量を調節するときに使います。

カーソル(◀▶)ボタン

メニューの項目を選ぶときや、設定を変えるときに使います。

カーソル(▲▼)ボタン

メニューの項目を選ぶときや、設定を変えるときに使います。

- 8 電源ボタン ☞ 18、30ページ 本機の電源を「入/切」します。
- 9 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

ヘッドホンをつなぐとスピーカーからの音が 消えます。


各部のなまえ(つづき)

本体(つづき)

後面

お知らせ

「接続できる機器」(☞44ページ)もご覧ください。

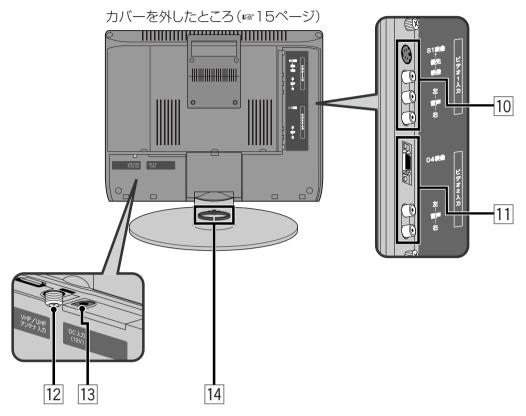

10 **ビデオ 1 入力端子** ☞ 46、47ページ

ビデオデッキなどの映像・音声出力端子をつなぎます。

- S1映像端子と映像端子が同時に使われたときは、 S1映像端子からの入力信号が優先されます。
- 音声-左端子だけに音声コードをつなぐと、左右の スピーカーから同じ音声(モノラル音声)が出力さ れます。
- 11 **ビデオ2入力端子** ☞ 46、48、49ページ デジタルチューナーやDVDプレーヤーなどのD映像・ 音声出力端子をつなぎます。
 - 本機のD映像端子はD4映像端子です。(☞55ページ)
 - ・ 音声-左端子だけに音声コードをつなぐと、左右の スピーカーから同じ音声(モノラル音声)が出力さ れます。

- 12 VHF/UHFアンテナ入力端子 ☞ 16ページ VHF、UHFのアンテナをつなぎます。
- 13 **DC入力端子** ☞ 18ページ 付属のACアダプターをつなぎます。
- 14 **コードホルダー** ☞ 18ページ アンテナケーブルや映像・音声コードなどをここに通 してまとめます。


準備する

1 付属品を確かめる	14
1	
2 設置する	14
1	
3 アンテナをつなぐ	15
1	
4 電源を入れる	18
1	
5 コードをまとめる	18
1	
6 チャンネルを合わせる	19
地域番号表	21
チャンネルを個別に設定する	25
CATVチャンネルを設定する	27
CATVチャンネルの選局方法を選ぶ	
CATVチャンネルを個別に設定する	28



| 1 付属品を確かめる

付属品を確認してください。万一、不足しているものがありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。

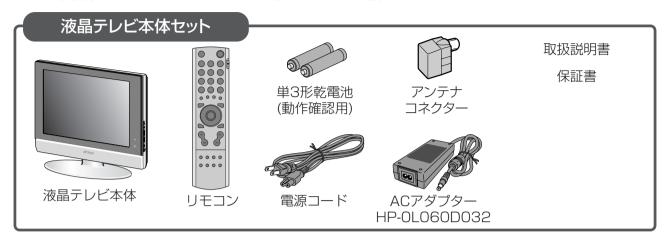


2設置する

直射日光が当たらない、風通しのよい場所を選んでください。 壁に掛けてご使用になるときの設置、据え付けは工事専門業者に依頼してください。

設置するときは

- 電源コードや接続コードは引っかからないように本体後面でたばね、壁、床などの隅に配置してください。
- 本機は、電源プラグの抜き差しで、主電源が入り/切りします。本機を設置するときは、できるだけコンセントの近くに 設置してください。また、電源プラグの抜き差しが容易にできる空間を設けてください。
- 設置場所によっては、周囲の影響を受け、正しくリモコン操作ができないことがあります。影響のでない場所に設置してください。
- 放熱をよくするため周囲には下図の空間距離を保つようにしてください。 本機は若干熱を帯びる構造になっています。過熱防止のため下図の空間距離を保つとともに、取り扱いには十分気をつけてください。

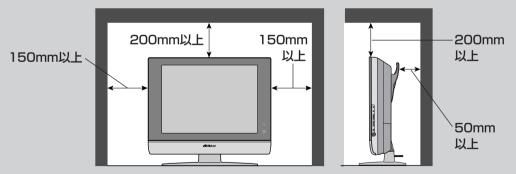


転倒防止の処置をしてください

地震などの非常時の安全確保と、事故を防止するために、落下や転倒を防止する処置をしてください。 詳しくは8ページをご覧ください。

壁に掛けてご使用になるときは

プラスドライバーでねじを外して、ハンドルとスタンドを取り外してください。

- 壁掛け金具はVESA規格のものをご使用ください。
 - *スタンドのねじはカバーの中にあります。 先にカバーを取り外してください。 (☞15ページ)

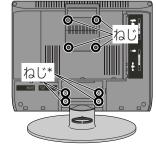

ハンドルとスタンドを取り外すときは、画面の保護用にシートを敷いた台などの上に、本体を伏せた状態で行ってください。

1

画面の角度を調節するときは

スタンドの台座をしっかりと片手で押さえながら、もう一方の手で本体パネル部分の上部中央を持ち、ゆっくりと傾けてください。(前方5度、後方10度、左右各20度以内で調整できます。)

• スタンドの台座をしっかりと押さえずに傾けると、テレビが転倒して落下 やけがの原因となることがあります。



3アンテナをつなぐ


より良い映像で放送をご覧いただくために、アンテナを接続するときは以下のことにご注意 ください。

ご注意

- アンテナの設置・接続は、できるだけお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナケーブルには同軸ケーブル(別売)をお使いください。フィーダー線の使用はできるだけ避けてください。
- VHF/UHF/FMとBS・110度CSの電波が混合されているときは、分波器(または分配器)が必要になります。分波器(または分配器)は妨害を受けにくくするため、金属のケースで作られたものをご使用ください。ご不明の場合は、販売店にお問い合わせください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

「アンテナを接続する前にカバーを取り外してください「

フックを外してカバーを取り外します。 カバーを取り付けるときは、カバー底面の つめを本体に掛けてフックをはめ込みます。

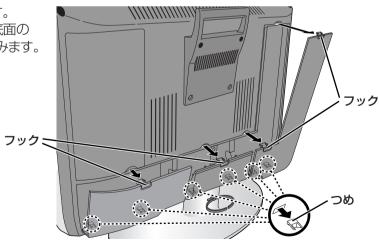



→次のページへ


VHF/UHFアンテナの接続


お知らせ

- ビデオデッキを接続するときは、アンテナケーブルはビデオデッキに接続してから本機に接続します。 「ビデオデッキをつなぐとき」(187117ページ)をご覧になって、接続してください。
- VHF端子とUHF端子が別々に分かれているときは下記の「VHFとUHFが分かれているとき」をご覧ください。
- 先バラの同軸ケーブルをお使いの場合など、付属のアンテナコネクターの取り付けが必要なときは「コネクターのつなぎかた」(1871/17ページ)をご覧ください。

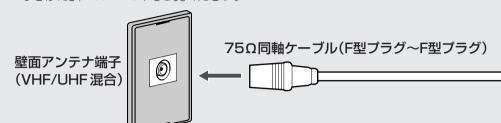

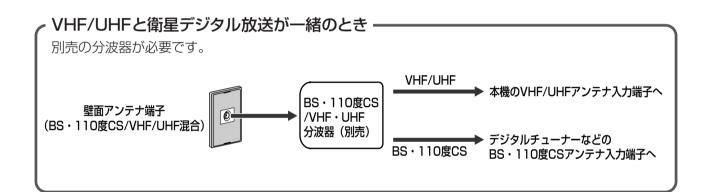

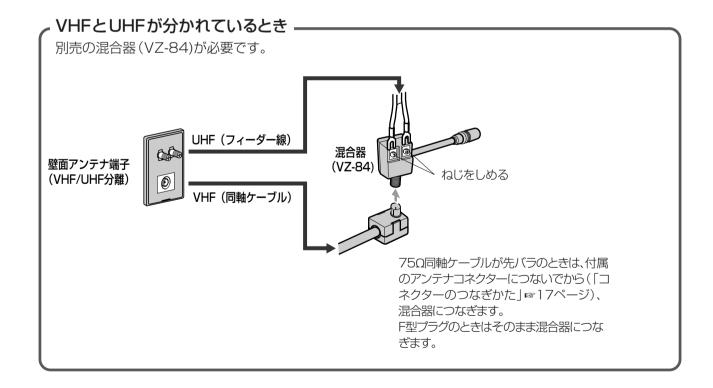

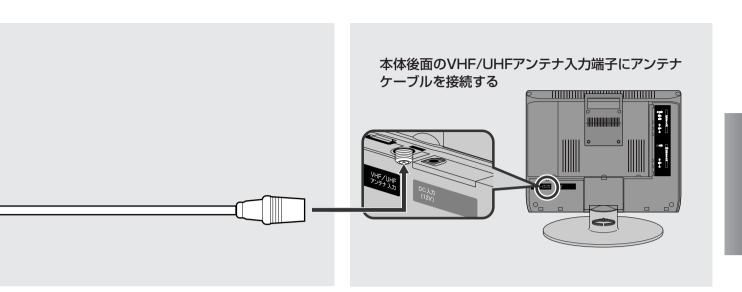


コネクターのつなぎかた -


アンテナコネクター (付属) のつなぎかた

1 カバーをはずす 2 ケーブルを加工する




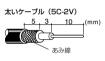



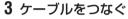


4 カバーをつける

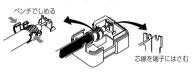




F型コネクター(別売)のつなぎかた

1 ケーブルを加工する 2 リングをとおす 3 コネクターを差し込む 4 リングをペンチで締める

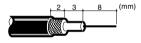

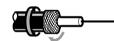







ビデオデッキをつなぐとき


VHF/UHFアンテナをビデオデッキ経由で本体後面のVHF/UHFアンテナ入力端子に接続します。

ご注意

- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- ビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

映像・音声コードの接続は、「他の機器をつなぐ」の「ビデオデッキをつなぐ」(№47ページ)をご覧ください。

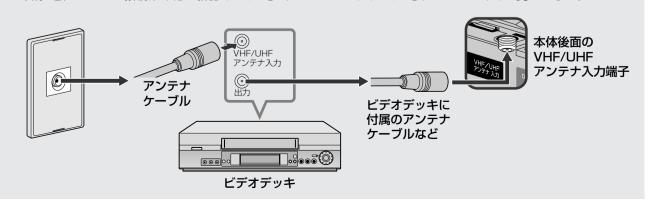


4電源を入れる

1.ACアダプターと電源コードをつなぐ

必ず 「1→2→3 」 の順番で接続してください。

電源プラグをコンセントに差し込むと、本体の電源ランプが赤く点灯します。(スタンバイ状態になります。)

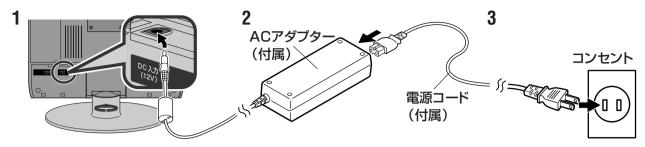

2. リモコンに付属の単3乾雷池2本を入れる







お知らせ

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長期間使用しないときは取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使いかたで、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなることがあります。操作しにくくなったら交換してください。


ご注意

ショートを防ぐため、必ず電池の○(マイナス)側を先に入れてください。


3. リモコン、または本体の電源ボタンを押す

電源が「入」になると、本体の電源ランプが緑色に点灯します。

リモコンの電源ボタン

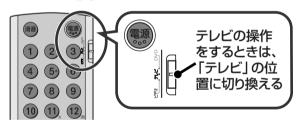


本体の電源ボタン

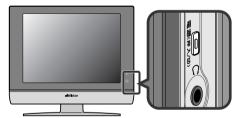

5コードをまとめる

本体後面のコードホルダーを使って、接続したコードをまとめます。


1. 下図のようにコードを引き出し、 カバーをしめる

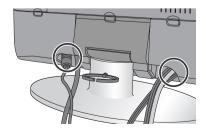

ご注意

コードの太さによってはカバーがしまらないときがあります。その場合はカバーを外してご使用ください。

2. たばねたコードをコードホルダーに まとめる

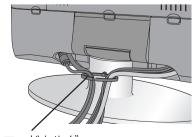

コードホルダー


6 チャンネルを合わせる

お住まいの地域番号を選ぶと、受信できるチャンネルを一括して自動的に設定します。 21~24ページの地域番号表をご覧になって、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った地域番号を選んでください。隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

テレビを操作するときは

テレビを操作するときは、ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチを「テレビ Iの位置にしてください。



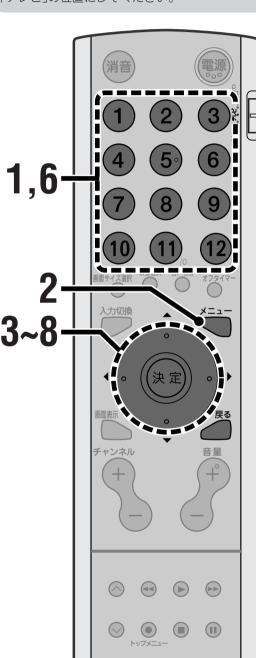

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える

2 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

メニュー	
▶映像調節 音声調節 各種設定 初期設定	> > > > >
▼▲で選択 戻るで終了	決定で映像調節

3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

初期設定	
▶地域チャンネル合わせ チャンネル設定変更 CATVダイレクト選局	▶ ▶ 切り
▼▲で選択 戻るでメインメニューへ	決定で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「地域チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す

「地域チャンネル合わせ」画面が表示されます。



5 カーソルボタン(▲▼)を押して「地域番号」を選ぶ

6 カーソルボタン(◀▶)を押してお住まいの地域番号を選ぶ

21~24ページの地域番号表をご覧になって、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った地域番号を選んでください。

例:(044)[23区]を選んだとき

地域チャンネル合わせ	-
▶ 地域番号(044)23 実行	区
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

リモコンで選ぶときは、チャンネル数字ボタンの1~9、0(11)を押して地域番号を入力できます。

7 カーソルボタン(▲▼)を押して「実行」を選び、決定ボタンを押す

選んだ地域のチャンネルが自動的に設定され、「チャンネル設定」画面が表示されます。

チャン	ソネル	設定((044) 232	ζ		
番号: 2::3:::5::6	受(CH CH CH CH CH	1 14 3 4 16 6		番号 7: 8: 9: 10: 11:	受(CH CH CH CH CH	信 38 8 42 10 46 12	
	で選択で前画		() で	チャン	ネル設	定変更	<u>-</u>

8 カーソルボタン(▲▼)を押して、各チャンネルが受信できることを確認する

選んだチャンネルに切り換わります。

メニューを消すには メニューボタンを押す

お住まいの地域名がないときは

地域番号表(☞21~24ページ)から、お住まいに近い地域名をさがして設定してください。

うまく受信できないチャンネルがあるときは

お住まいの場所によっては、近隣の地域を選んだ方がうまく受信できることがあります。 近県または近隣の地域を選び、もう一度地域チャンネル合わせを行ってみてください。

「1」と「2」がある地域の場合、「1」でうまく受信できないときは「2」を選んで、もう一度地域チャンネル合わせを行ってみてください。

例: 宇都宮市にお住まいの方で「宇都宮1」で放送が 受信できないときは「宇都宮2」に設定してくだ さい。

ご注意

横浜市にお住まいの方は、はじめに「横浜2」で設定してください。放送が受信できないときは「横浜1」に設定してください。

次のような場合は「チャンネルを個別に設定する」(1525ページ)をご覧ください。

受信状態が悪いとき

「チャンネル設定変更」画面の「ファイン調整」で調 節します。

空きチャンネルの設定を変えたい

チャンネルをチャンネル+/-ボタンで切り換えるときに、空きチャンネルを選ばないように設定できます(チャンネルスキップ)。

また、空きチャンネルに受信できる他のチャンネルを割り当てることができます。

チャンネルの画面表示を変えたい

チャンネル番号と画面表示が異なるときは、一致するように設定できます。例えば、42チャンネルを選んだら、画面表示も「42」になるように設定できます。

ご注意

地域チャンネル合わせはテレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を受信したい場合は、個別にチャンネル合わせを行ってください。(**25ページ)

地域番号表

お知らせ 放送局名·受信チャンネルは当社の調査によるものです。(2004年12月現在)

地域番号表の見かた				リモコンのチャ	ンネル番号
		地域番号	1	放送 2	送局名・受信チャンネル 3
	都道	地域名(対応	都市)		
	府県名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

	地域習	 号							受信チャンネル					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	初期設定		1 北海道放送	2	3 NHK総合	4	<u>5</u> 札幌テレビ	6	7	8 北海道文化	9	10 北海道テレビ	11	12 NUW##
	札幌(江別	001	1 月		3		5			27		35	17	12
	小 樽	002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合	テレビ北海道 24
	旭 川	003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		9		北海道放送 11	テレビ北海道 33
北	名 寄	004			北海道文化 26	NHK総合 4	39	札幌テレビ 6		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 12
	稚 内	005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22			北海道放送 10		,,_
<u>,_</u>		006		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
海	ヹ 苫小牧			2 NHK教育			39 北海道テレビ		7 札幌テレビ		9 NHK総合			29 テレビ北海道
				49 北海道文化	53	NHK総合	61	北海道放送	57	北海道テレビ	51	NHK教育	55 テレビ北海道	47 札幌テレビ
道	函館			27 北海道文化		4 NHK総合		6 北海道放送		35 北海道テレビ		10 札幌テレビ	21	12 NHK教育
	带広			32	北海道文化	4	北海道テレビ	6		34		10		12
	釧路	010	小学学中关	2	41 NHK総合		39 札幌テレビ		7	北海道立ル				
	網走	011			3		5			27		北海道テレビ 35		12
	北見	012		NHK教育 2	59		61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 53	
青	青森(弘前)	013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
月月	八戸	014		岩手めんこい 29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
森	むっ	015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送		NHK教育 12
	盛岡	016				NHK総合 4		岩手放送				テレビ岩手 35		岩手めんこい 33
岩	釜 石	017		NHK総合		4		テレビ岩手		岩手めんこい	岩手朝日放送	岩手放送		NHK教育
手		018		岩手放送			NHK総合	58		岩手めんこい				12 NHK教育
		019	東北放送	2	NHK総合		5 NHK教育		東日本放送	29	61 宮城テレビ	37		12 仙台放送
宮			東北放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 東日本放送		34 宮城テレビ			12 仙台放送
城	石巻		59	NHK総合	51	東北放送	49	仙台放送	61 東日本放送		55 宮城テレビ	NHK教育		57
	気仙沼			2 NHK教育		4	秋田朝日	6	43		37 NHK総合	10	秋田放送	秋田テレビ
秋	秋 田			2		NHK総合	31 秋田朝日	秋田放送		NHK教育	9		11	37 秋田テレビ
	大 館	023		a 11 11 circl min		4	59 秋田朝日	6		8	NII IIZWA		Thrm+h'+	57
	大 曲	024		NHK教育 43			41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
[,,	山 形	025		さくらんぽテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
Ш	鶴岡(酒田)	026	山形放送 1	さくらんぽテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		テレビュー山形 22				山形テレビ 39
形	米 沢			さくらんぼテレビ 60	-	NHK教育 50		テレビュー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
	福島(郡山)			NHK教育		えどュー福島		福島中央		JE	NHK総合	福島放送	福島テレビ	50
福	いわき	029		2 オビュー福島		31 NHK総合		33 福島中央		福島テレビ	9	35 NHK教育	11	福島放送
島			NHK総合	62	NHK教育	4 元ビュー福島		58 福島テレビ		福島中央		10 福島放送		60
	会津若松	030	1		3	47		6		37		41		

地域番号表(つづき)

お知らせ

放送局名・受信チャンネルは当社の調査によるものです。(2004年12月現在)



	1111-8		_						放送局名・登	5/言チャンクリ.					
	地	或番	号	1	2	3	4	5	6	ではアヤンネル 7	8	9	10	11	12
茨	水戸(ひたち	5なか)	031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBS 40		フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32
城	日	立	032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
	宇都宮	; 1	033	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	とちぎTV 31	テレビ東京 17
析	宇都宮	[2	034	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 41	とちぎTV 31	テレビ東京 44
木	矢	板	035	NHK総合 40		NHK教育 30	日本テレビ 36		TBS 42		フジテレビ 45		テレビ朝日 59	とちぎTV 33	テレビ東京 61
714	前	橋	(伊勢崎・												
群馬			036	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	群馬テレビ 48	TBS 56	放送大学 40	フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
Wil			037	NHK総合 51		NHK教育 57	日本テレビ 53	群馬テレビ 41	TBS 55	放送大学 40	フジテレビ 35		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	さいた	•		谷・狭山・草加 NHK総合	I・所沢・新座 MXテレビ	·上尾・朝霞・ NHK教育	入間・岩槻・:	大宮・春日部・ 放送大学	川口・川越) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼			038	1	14	3	4	16	6		8		10	38	12
	熊谷	1	039	NHK総合 33		NHK教育 35	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	テレビ埼玉 28	テレビ東京 17
玉	熊谷	2	040	NHK総合 51		NHK教育 35	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 30	テレビ東京 61
	秩	父	041	NHK総合 14		NHK教育 49	日本テレビ 16		TBS 18		フジテレビ 29		テレビ朝日 38	テレビ埼玉 47	テレビ東京 44
_	千	葉	(我孫子・i	†川・市原・浦									=1.12±0m	T#=1.18	
千			042	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
葉		子	043	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	千葉テレビ 39	テレビ東京 61
	23	\sim		毎・清瀬・小金 NHK総合	井・小平・立川 MXテレビ	・調布・西東 NHK教育	京・東久留米	・東村山・日野 放送大学	・府中・武蔵! TBS	野・三鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東			044	1	14	3	4	16	6	38	8	42 42	10	46	12
京	八王	子	045	NHK総合 33	MXテレビ 40	NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 31		テレビ朝日 45		テレビ東京 62
	多	•••	046	NHK総合 49	MXテレビ 61	NHK教育 47	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57		テレビ東京 59
	横浜	1	(横浜の一部	B) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
神	1# '=		047	52 ト・海老名・鎌	合・川崎・相様	50	54 F. FTED. 1	1・樺須賀)	56		58		60	48	62
`	横浜	_		NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚(茅2		048 049	1 NHK総合	14	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	42 テレビ神奈川	12 テレビ東京
Ш	秦		050	33 NHK総合		29 NHK教育	35 日本テレビ		37 TBS		39 フジテレビ		41 テレビ朝日	31 テレビ神奈川	43 テレビ東京
	小田		051	47 NHK総合		49 NHK教育	51 日本テレビ		53 TBS		55 フジテレビ		57 テレビ朝日	61 テレビ神奈川	59 テレビ東京
山梨	甲		052	52 NHK総合		50 NHK教育	54	山梨放送	56	テレビ山梨	58		60	46	62
梨	于 長 野	府 : 1	053	1	NHK総合	3 長野朝日		5 テレビ信州		37 長野放送		NHK教育		信越放送	
					44 NHK総合	50 長野朝日		40 テレビ信州		42 長野放送		46 NHK教育		48 信越放送	
長			054 055		2 NHK総合	20 長野朝日		30 テレビ信州		38 長野放送		9 NHK教育		11 信越放送	
野			056		44	50 NHK教育	NHK総合	48 テレビ信州	信越放送	42	長野放送	46	長野朝日	40	
						3	4 NHK総合	42 テレビ信州	6 信越放送		40 NHK教育	長野放送	44 長野朝日		
_	岡谷・記					新潟テレビ21	4 テレビ新潟	59 新潟放送	6		8 NHK総合	47	61 新潟総合TV		NHK教育
新	新潟(長		058	NHK教育		21 NHK総合	29 テレビ新潟	5	新潟テレビ21		8 新潟総合TV		35 新潟放送		12
潟			059	1 北日本放送		3 NHK総合	27		37		33		10 NHK教育		チューリップTV
富			060	1		3					富山テレビ 34		10		32
Ш			061	北日本放送 50	T111=	NHK総合 48	NII II CAN A		コトロチャドノカ		富山テレビ 44		NHK教育 46		チューリップTV 42
石	金沢(小		062		石川テレビ 37		NHK総合 4		北陸放送 6		NHK教育 8		テレビ金沢 33		北陸朝日 25
Ш	七	尾	063	テレビ金沢 57		北陸朝日 59		NHK教育 5		石川テレビ 55		NHK総合 9		北陸放送 11	

_	放送局名・受信チャンネル														
	地	域番	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福	井	064			NHK教育 3			北陸放送 6			NHK総合 9		福井放送 11	福井テレビ 39
井	敦	賀	065						NHK総合 6		福井放送		福井テレビ 38		NHK教育 12
岐	岐阜(大垣)	066	東海テレビ 1		NHK総合 39		中部日本放送		中京テレビ 35		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	高	山	067		NHK教育 2		NHK総合 4		中部日本放送	中京テレビ 26	東海テレビ 8		岐阜放送 38		名古屋テレビ 12
阜	中漳		068				NHK総合 4		名古屋テレビ 6	中京テレビ 26	中部日本放送		東海テレビ 10	岐阜放送 28	NHK教育 12
	静	畄	(清水・焼	聿)	NHK教育	静岡第1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	<u></u>	10	069		2 静岡第1	31	NHK総合	33	静岡放送	35	NHK教育	9	静岡朝日	11	テレビ静岡
静	<u>浜</u>	松	070		30 NHK教育	静岡第1	4	静岡朝日	6	テレビ静岡	8	NHK総合	28	静岡放送	34
		富士宮)	071		54	27		29		39		52		41	
岡 	三島・	沼津	072		NHK教育 51	静岡第1		静岡朝日 57		テレビ静岡 59		NHK総合 53	********	静岡放送 55	
	島	田	073	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送		静岡第 1 48			静岡朝日		テレビ静岡 58
	藤	枝	074	NHK総合 42		NHK教育 44		静岡放送 40		静岡第1 24			静岡朝日		テレビ静岡 38
_	名さ	屋		マ・岡崎・春日 東海テレビ	井・刈谷・小物	水・瀬戸・半田 NHK総合)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋(曲川)	075 076	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本放送	37	35 中京テレビ	33	9 NHK教育		11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
知	豊		070	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 中部日本放送		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	津	<u> </u>		57 阪・四日市)		53		55		59		51		61	49
l≡	/ =		078	東海テレビ		NHK総合 31		中部日本放送		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
重	伊	勢	079	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送		中京テレビ 47		NHK教育 49	三重テレビ 59	名古屋テレビ 61	
	名	張	080	東海テレビ 62		NHK総合 52		中部日本放送		ウ 中京テレビ 54		NHK教育 50	三重テレビ 58	名古屋テレビ 56	
滋	大	津	081	32	NHK総合 28		毎日放送 36	00	朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ 40	- 55	読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
賀	彦	根	082		NHK総合 52		毎日放送 54		朝日放送		関西テレビ 60		読売テレビ 62	びわ湖放送 56	NHK教育 50
_	京都(宇治)	083		NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ 10	- 55	NHK教育 12
京	舞	鶴	084		NHK総合 51	0-1	毎日放送 53	京都テレビ 57	朝日放送		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49
都	福知	口山	085		NHK総合 50		毎日放送 54	京都テレビ 56	朝日放送		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
大	大	阪	(池田・和	泉・茨木・門真	・河内長野・戸		田・大東・高		林・寝屋川・	」 羽曳野・東大阪	・枚方・松原				
阪			086		NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 8	テレビ大阪 19	読売テレビ 10		NHK教育 12
	神	戸	087		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 43		読売テレビ 47	テレビ大阪 19	NHK教育 45
兵	神戸	蓮	880		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 58		読売テレビ 60	テレビ大阪 19	NHK教育 50
庫	Ш	西	089		NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日放送 35		朝日放送 37		関西テレビ 39		読売テレビ 41		NHK教育 31
~	Ξ	木	090		NHK総合 44	サンテレビ 36	毎日放送 34		朝日放送		関西テレビ 40		読売テレビ 42		NHK教育 46
	姫	路	091		NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	明石(加	加古川)	092		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送 53		朝日放送		関西テレビ 59		読売テレビ 61	テレビ大阪 19	NHK教育 49
奈	奈良(橿原)	093		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送	NHK奈良 51	朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ	サンテレビ 36	読売テレビ 10	奈良テレビ 55	NHK教育 12
良	五	条	094		NHK総合 43	奈良テレビ 41	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 37		読売テレビ 39		NHK教育 45
和	和歌	欠山	095		NHK総合 32	テレビ和歌山 30			朝日放送 44		関西テレビ 46		読売テレビ 48		NHK教育 26
歌山	海南·	田辺	096			テレビ和歌山 56			朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
鳥取	鳥	取	097	日本海テレビ		NHK総合 3	NHK 教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		
島	松	江	098	日本海テレビ 30			-		NHK総合 6		山陰中央 34		山陰放送 10		NHK教育 12
根	浜	田	099	- 00	NHK総合 2	日本海テレビ 54		山陰放送			山陰中央 58	NHK教育 9	.5		
	岡山((倉敷)	100	TVせとうち 23	_	NHK教育 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送	岡山放送 35	55	西日本放送		山陽放送 11	
岡	津	山	101		NHK総合 2	- 0	TVせとうち		瀬戸内海放送	山陽放送		西日本放送		岡山放送 60	NHK教育 12
lш	笠	岡 1	102		NHK総合		56 NHK教育	TVせとうち	62 山陽放送	7		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	16
		岡 2	103		2 NHK総合		4 NHK教育	19 TVせとうち				西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	
	広	島	104	テレビ新広島	2	NHK総合	中国放送	22	6	NHK教育		34 広島ホームTV	55	60	広島テレビ
 			105	31 テレビ新広島		3 NHK教育	4	NHK総合		7 中国放送		35 広島ホームTV		広島テレビ	12
広	福	一一		54 NHK総合		3	広島ホームTV	5		7 NHK教育	テレビ新広島	57	中国放送	11	広島テレビ
島	尾	道	106	1			24			7 7	26	中国サンツ	10	NIL IIZWA	12
	呉		107	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5			テレビ新広島 26	中国放送		NHK総合 11	

地域番号表(つづき)


お知らせ



		HTH: 포							放送局名・受	受信チャンネル					
		地域番		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Щ		(徳山・防 108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11	
	下	関	109	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10		
山	宇	部 1	110	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口放送 18	
	宇	部 2	111	NHK教育 55				山口朝日 24		テレビ山口 44		NHK総合 58	テレビ西日本 10	山口放送 61	
	岩	国]	112	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11	
	岩	国 2	113	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 62		NHK総合 9		山口放送 11	
徳島	徳	島	114	四国放送		NHK総合 3	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香	高	松	115	TVせとうち 19		NHK教育 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送 33	31		西日本放送 41		山陽放送 29	
Ш	丸	亀	116	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送42	岡山放送 22		西日本放送		山陽放送 18	
	松	山	117		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6		愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31	広島ホームTV 35
愛	新	居浜	118		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送 6		愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27	
媛	今	治	119		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32		愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送 34		
級	_	和島	120	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6		愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送 10		
高知	高	知	121				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送		テレビ高知 38		高知さんさんテレビ 40
	福	岡	122	九州朝日		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6			テレビ西日本 9		TXN九州 19	福岡放送 37
福		留米	123	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本 60		TXN九州 14	福岡放送 52
		牟田	124	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			テレビ西日本 55		TXN九州 19	福岡放送 43
岡		九州	125		九州朝日	TXN九州 23	福岡放送 35		NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12
	行	橋	126		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49		RKB毎日 60		テレビ西日本 54		NHK教育 46
佐	佐	賀 1	127		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	60	38			福岡放送
賀	佐	賀2	128		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		36	テレビ西日本 60	38		熊本放送	福岡放送 52
	長	崎	129	NHK教育 1		NHK総合 3		長崎放送 5		長崎国際 25		長崎文化 27	=124177	テレビ長崎 37	
長	_	世保	130		NHK教育 2		長崎国際 17	=	長崎文化 31		NHK総合 8	- I+ I I	長崎放送 10		テレビ長崎 35
崎	諌	早 1	131	NHK教育 45		NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際 20		長崎文化		テレビ長崎 42	
45		早2		NHK教育 51	8 11 11 / 1 /L- 	NHK総合 59		長崎放送 62		長崎国際 32		長崎文化 56		テレビ長崎 39	
熊本		(八代)			NHK教育 2	熊本朝日 16		熊本県民		テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送	N II II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大			134			NHK総合 3 NHK総合		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24			NHK教育 12
分	中	津	135			NHK総合 48		大分放送 51	- 1 1 2000	テレビ大分 37	NII IIZWA	大分朝日 17			NHK教育 45
宮		(都城)	136		NIL II / #/- #		NIL IIZ 665 A		テレビ宮崎 35 電体など		NHK総合 8		宮崎放送 10		NHK教育 12
崎	延	- 岡	137	#D++-**	NHK教育 2	NILIV (%)	NHK総合 4	NIL II Z MA	宮崎放送	毎旧自炒∀	テレビ宮崎 39	新旧中二· · ·		鹿旧白註 =	
鹿		児島	138	南日本放送	新旧白註士	NHK総合 3	毎旧自ナケン ⊁	NHK教育 5	毎旧自ニレル	鹿児島放送 32	NILIIZOMA	鹿児島テレビ 38	ホロナゲンギ	鹿児島読売 30	VICIN NA.
児		久 根	139		鹿児島読売 17		鹿児島放送 23		鹿児島テレビ35		NHK総合 8		南日本放送 10		NHK教育 12
島	鹿	屋	140		NHK教育 2		NHK総合 4	T#T##0=#5	南日本放送		鹿児島放送 31		鹿児島テレビ 33		鹿児島読売 25
沖縄	那覇	(沖縄)	141		NHK総合 2			琉球朝日放送 28			沖縄テレビ 8		琉球放送 10		NHK教育 12

チャンネルを個別に設定する

「チャンネルを合わせる」(19ページ)ではうまく受信できないときは、こちらで設定してください。また、空きチャンネルや画面表示の設定を変更することもできます。

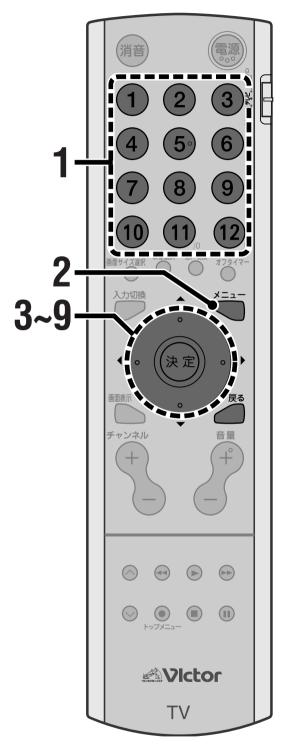

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

メニュー	
▶映像調節 音声調節 各種設定 初期設定)))))
▼▲で選択 戻るで終了	決定で映像調節

3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

初期設定	
▶地域チャンネル合わせ チャンネル設定変更 CATVダイレクト選局	▶ ▶ 切り
▼▲で選択 戻るでメインメニューへ	決定で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定変更 |画面が表示されます。

チャンネル設定変更	
▶ リモコンボタン 受信チャンネル 表示 スキップ ファイン調整	1 CHO1 1 切り OO
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

→次のページへ

- **5** カーソルボタン(▲▼)を押して「リモコンボタン」を選ぶ
- 6 カーソルボタン(◀▶)を押して設定を変更したいチャンネル数字ボタンを選ぶ

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン 受信チャンネル 表示 スキップ ファイン調整	3 CH03 3 切り 00
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

7 カーソルボタン(▲▼)を押して設定する項目を選ぶ

リモコンボタン

設定するチャンネル数字ボタンを選びます。 (1~12)

受信チャンネル

チャンネル数字ボタンを押したときに受信するチャンネルを選びます。

(1~12:VHF放送、13~62:UHF放送、 C13~C63:CATV放送)

表示

テレビ画面上に表示するチャンネル番号を 選びます。

スキップ

チャンネル+/-ボタンでそのチャンネルを 選べるようにするか、しないかの設定をしま す(チャンネルスキップ)。

放送を受信していないチャンネルをスキップしたいときは、「入り」を選びます。

ファイン調整

受信状態が悪いときに調整します。最も映像がきれいに映るように調整します。

- **8** カーソルボタン(◀▶)を押して設定を変更する
- 9 他のチャンネルの設定を変更するには、カーソルボタン (▲▼)を押して「リモコンボタン」を選び、手順6からくり返す

空きチャンネルを使うには

- 1 手順1~手順6を行い、手順6で放送を受信していないチャンネル数字ボタンを選ぶ
- 2 手順7で「受信チャンネル」を選ぶ
- 3 受信できるチャンネルの番号をカーソルボタン(◀▶)で選ぶ
- 4 メニューボタンを押して終了する

チャンネルの画面表示を変えるには

チャンネル番号と画面表示が異なるときは、一致するように設定できます。例えば、42チャンネルを選んだら、画面表示も「42」になるように設定できます。

- 1 手順1~手順6を行い、手順6で画面表示を変更したいチャンネル数字ボタンを選ぶ
- 2 手順7で「表示」を選ぶ
- 3 表示させたい番号をカーソルボタン(◀▶)で 選ぶ
 - この例では「42」を選びます。
- 4 メニューボタンを押して終了する

CATVチャンネルを設定する


CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくはお住まいの地域のCATV各社にご相談ください。

CATVチャンネルの選局方法を選ぶ

CATVをご覧の方は、まずこちらの設定を行ってください。チャンネル番号を直接入力して選局できます。

お知らせ

_____CATVをご覧にならない場合、CATVをご覧の場合でも受信できるチャンネル数が12以下のときは、この設定は必要ありません。

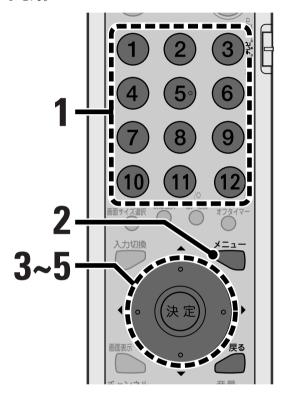

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。


お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「CATVダイレクト選局」を選ぶ

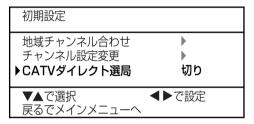

5 カーソルボタン(◀▶)を押して「入り」を選ぶ

設定画面を消すには

メニューボタンを押す

「CATVダイレクト選局」で選ぶには

チャンネル番号をチャンネル数字ボタンで入力します。

- **例: VHFの1チャンネルを選局するときは** O(11)、1と押す
- **例: VHFの12チャンネルを選局するときは** 1、2と押す
- **例: CATVのチャンネル34を選局するときは** 3、4と押す
- 1けたのチャンネル番号を入力するときは、次の方 法でも入力できます。
 - **例: VHFの1チャンネルを選局するときは** 1、選局(12)と押す
- **例: VHFの1チャンネルを選局するときは** 1を押して約3秒待つと、自動的に切り換わります。

お買い上げ時の設定に戻すには

リモコンの1~12ボタンで直接選局できるように戻すには、手順5で「切り」を選びます。


ご注意

「入り」に設定すると、地上アナログ放送のチャンネルも CATVダイレクト選局になります。CATVをご覧になら ないときは「切り」を選んでください。

CATVチャンネルを個別に設定する

受信するCATVチャンネルを個別に設定します。

設定を行う前に、27ページをご覧になって、「CATVダイレクト選局」を「入り」に設定してく ださい。

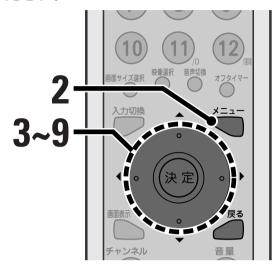

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

____ 約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- **1** CATVのチャンネル(C13 ~C63)に切り換える
- **2** メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

「初期設定」メニューが表示されます。

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す

「チャンネル設定変更」画面が表示されます。

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン スキップ ファイン調整	C14 切り 00
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

- **5** カーソルボタン(▲▼)を押して「リモコンボタン」を選ぶ
- 6 カーソルボタン(◀▶)を押して設定を変更したいチャンネル数字ボタンを選ぶ

チャンネル設定変更	
▶リモコンボタン スキップ ファイン調整	C25 切り 00
▼▲で選択 戻るで初期設定へ	◀▶で設定

7 カーソルボタン(▲▼)を押して設定する項目を選ぶ

リモコンボタン

設定するチャンネルの番号を選びます。 (C13~C63)

ファイン調整

受信状態が悪いときに調整します。最も映像がきれいに映るように調整します。

スキップ

チャンネル+/ーボタンでそのチャンネルを選べるようにするか、しないかの設定をします。 (チャンネルスキップ)


放送を受信していないチャンネルをスキップしたいときは、「入り」を選びます。

- **8** カーソルボタン(◀▶)を押して設定を変更する
- 9 他のチャンネルの設定を変更するには、カーソルボタン (▲▼)を押して「リモコンボタン」を選び、手順6からくり返す

設定画面を消すにはメニューボタンを押す

ふだんの使い方

テレビを見る	30
電源を入れる	30
音量を調節する	30
チャンネルを選ぶ	31
チャンネル番号を画面に表示する	31
指定した時間に電源を切る	32

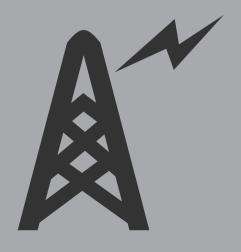


|テレビを見る

この取扱説明書ではリモコンを使っての操作を説明しています。 本体にある同じ名前のボタンでも同様に操作できます。

テレビを操作するときは

テレビを操作するときは、ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチ を「テレビ」の位置にしてください。

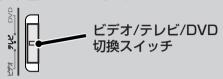

電源を入れる

リモコンの電源ボタンを押す

電源が「入」になります。

- 本体の電源ボタンを押しても電源が「入」になり
- 本体の電源ランプが赤から緑に変わります。

電源を切るには

リモコンの電源ボタンを押す

電源が「切し(スタンバイ状態)になります。

- 本体の電源ボタンを押しても電源が「切」になり
- 本体の電源ランプが緑から赤に変わります。

2 音量を調節する

音量+/ーボタンを押す

画面に音量が表示されます。



急いで音を消すには


消音ボタンを押す

電話がかかってきたときなど、一時的に音を消します。 「消音中」と画面に表示され続けます。


もう1度押すと、元の音量に戻ります。

ご注意

メニューを表示中に消音ボタンを押すと、メニューが 消えます。

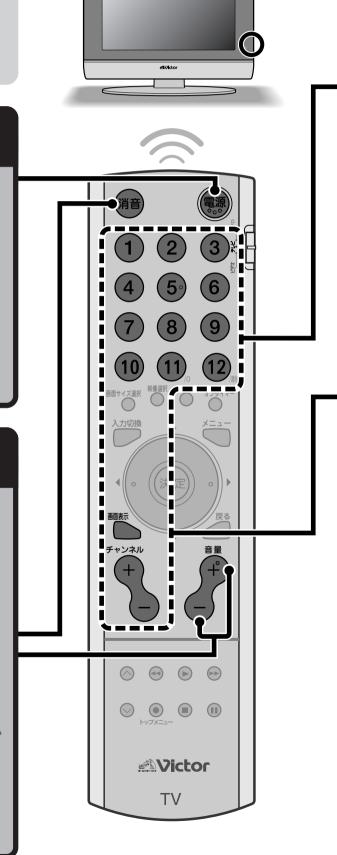


3 チャンネルを選ぶ チャンネル数字ボタンを押す 選んだチャンネルが画面に表示されます。 チャンネルを順番に選ぶには チャンネル+/ーボタンを押す 画面表示

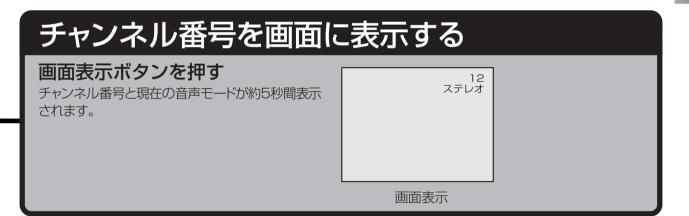

指定した時間に電源を 切る

オフタイマーボタンをくり返し押して、設定する時間を選ぶ

押すたびに設定時間が変わります。設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

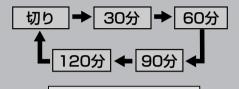

オフタイマー 30分

お知らせ

電源が切れる3分前になると再び残り時間が表示され、電源が切れるまで強制的に表示されます。

残り時間を確認するには

オフタイマーボタンを押す 画面右上に残り時間が数秒間表示されます。


設定時間を変更するには

オフタイマーボタンをくり返し押して、設定時間を選び 直す

オフタイマーを解除するには


オフタイマーボタンをくり返し押して、「切り」を選ぶ



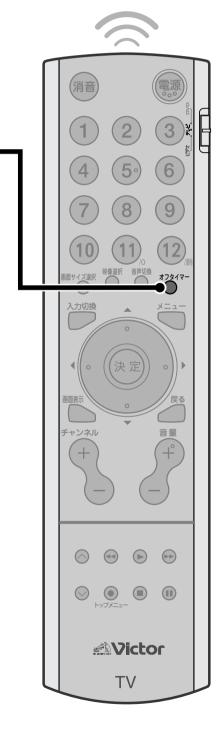

いろいろな機能で楽しむ


お好みの映像にする	
画質を選ぶ 映像を調節する	
お好みの音声にする	
音声を切り換える	
音声を調節する	37
画面サイズを変える	38
画面サイズの種類	38
画面サイズを選ぶ	39
画面を青くする	40
省エネ設定をする	41
無操作のときに電源を切る	41
無信号のときに電源を切る	42

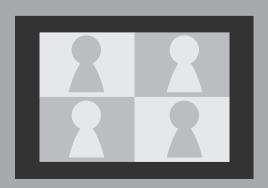

お好みの映像にする

画質を選ぶ

4種類の画質(スタンダード・ダイナミック・シアター・ゲーム)から選びます。 お買い上げ時は「ダイナミック」に設定されています。 ふだんは「スタンダード」でご覧になることをおすすめします。

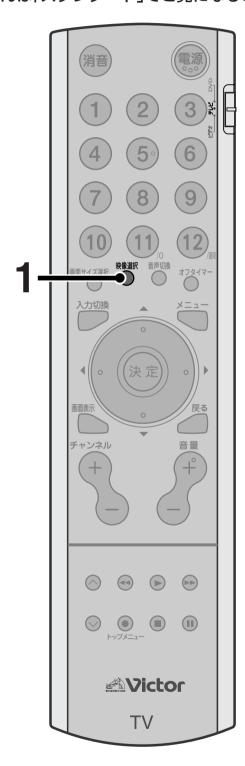

1 映像選択ボタンをくり返し 押してお好みの画質を選ぶ

押すたびに画質が変わります。

例: 「スタンダード」を選んでいるとき

スタンダード

ダイナミック

明るい部屋で明暗のはっきりとしたメリハ リのある映像を見たいとき

スタンダード

ふつうの明るさの部屋でくっきりとした映像を見たいとき

シアター

映画番組や映画ソフトを楽しむとき

ゲーム

テレビゲームを楽しむとき (明るさをおさえ、輪郭を強調した映像になります。)

メニューから画質を選ぶには

- 1 メニューボタンを押す
- カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「映像 調節」を選び、決定ボタンを押す 「映像調節」メニューが表示されます。
- **3** カーソルボタン(▲▼)を押して「映像選択」を 選ぶ
- **4** カーソルボタン(**▼**▶)をくり返し押してお好みの画質を選ぶ


選んだ画質に切り換わります。

映像を調節する

選んだ画質をお好みに合わせて設定できます。(4種類の画質を別々に調節できます。)

映像調節の項目と調節のめやす

調節項目	◀	•	調節のめやす
ピクチャー	弱める	強める	映像のメリハリを調節する
黒レベル	暗く	明るく	見やすい明るさに
色あい	赤っぽく	緑っぽく	健康的な肌色に
色の濃さ	薄く	濃く	(交互に調節)
シャープネス	やわらか	くっきり	好みの輪郭に
バックライト	暗く	り明るく	画面の明るさを変える
白バランス	高い 色温度	 低い 色温度	画面全体の色調を選ぶ 高:標準 低:赤みが強くなる

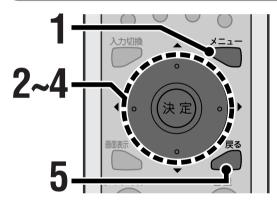

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

1

メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。


2

カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「映像調節」を 選び、決定ボタンを押す

「映像調節」メニューが表示されます。



3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して調節する項目を選ぶ

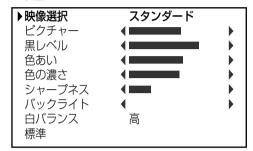

4 カーソルボタン(◀▶)を押し て調節する

調節画面が表示されます。

例:「ピクチャー」を選んだとき



- •「白バランス」を調節するときは、調節画面は表示されません。
- 5 他の項目も調節するときは 戻るボタンを押し、手順3と 手順4をくり返す
 - •「白バランス」の調節後に他の項目を調節するときは、手順3と手順4をくり返します。

メニューを消すには

メニューボタンを押す


お買い上げの時の設定に戻すには

手順3で「標準」を選び、カーソルボタン(**◆▶**)を押します。

お好みの音声にする

音声を切り換える

二重音声放送やステレオ音声放送のときに、聞きたい音声を選びます。

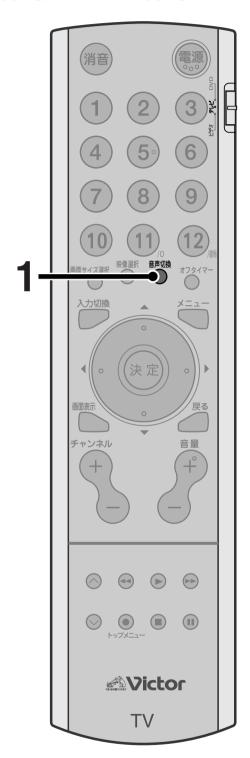

1 音声切換ボタンをくり返し 押してお好みの音声を選ぶ

例:二重音声放送を受信しているとき



押すたびに次のように音声が切り換わります。

二重音声放送の受信中

┌→「主音声」→「副音声」→「主+副音声」-

ステレオ放送の受信中

→「ステレオ」**→**「モノラル」_】

ご注意


音声が切り換えられるかどうかは番組によって異なります。

音声を調節する

音声をお好みで調節できます。

音声調節の内容と調節のめやす

調節項目	◀	>				
高音	弱く	強く				
低音	弱く	強く				
バランス	左側が大きく	右側が大きく				
サラウンド	「入り」: より臨場感のある音声を 楽しめます。 「切り」: この機能は働きません。					

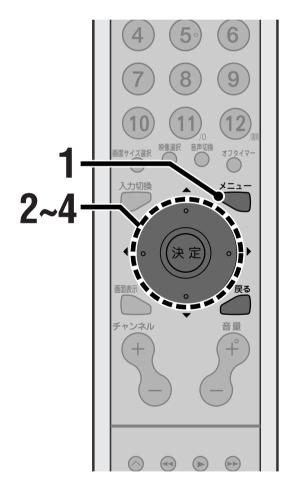

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

▲ メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

2 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「音声調節」を選び、決定ボタンを押す


「音声調節」メニューが表示されます。



3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して調節する項目を選ぶ



4 カーソルボタン(**◆**▶)を押して調節する

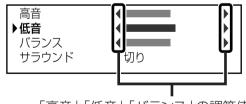

「高音」「低音」「バランス」の調節値がお買い上げ時の設定のときは、黄色で表示されます。

5 他の項目も調節するときは 手順3と手順4をくり返す

画面サイズを変える


画面サイズの種類

映像の横縦比(画面サイズ)に合わせて画面サイズを切り換えて楽しむことができます。 ここでは画面サイズの種類と、その見えかたを説明します。

ノーマル

• 地上アナログ放送のテレビ番組を見るとき

地上アナログ放送の映像は 横と縦の比率が4:3となっ ています。4:3のサイズの まま映像を映します。

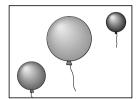


シネマズーム

・映画番組を見るとき

デジタル放送(1125i)で放送されている4:3の映像を、 黒い帯が見えないように拡大します。


映像によっては帯が残ることがあります。

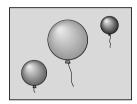

16:9

• デジタル放送やDVDソフトなど16:9の映像を見るとき

デジタル放送の番組や DVDの映画ソフトなど、オリジナルサイズが16:9の映像を見るときに、16:9の比率の映像で表示します。このとき画面の上下に黒い帯が残ります。

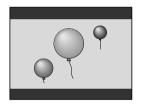


お知らせ

- ・地上アナログ放送やビデオ、 デジタル放送(525i*、525p*)のときプーマル ↔ 16:9
- D4映像入力端子から750p*、1125i*
 ①映像が入力されているとき

 16:9 → シネマズーム

画面サイズを選ぶ

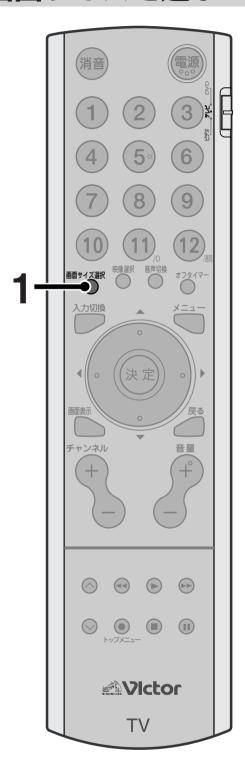


1 画面サイズ選択ボタンをくり返し押して画面サイズを選ぶ

押すたびに画面サイズが変わります。

ご覧になっている放送やビデオ入力により、選べる画面サイズが異なります。 (☞38ページ)

画面を青くする

受信状態の悪いチャンネルやまったく信号を受信できないチャンネルを選んでいるときは、 自動的に画面を青くして、音声を消すように設定できます。

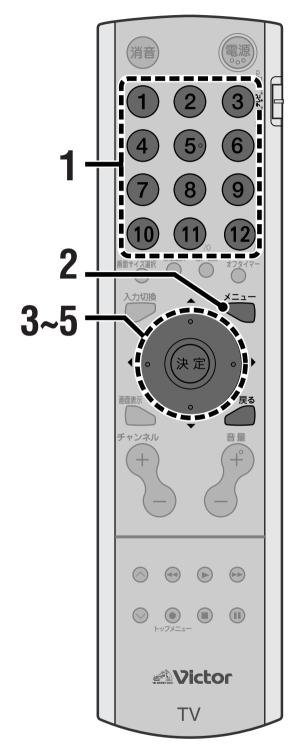

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

「各種設定」メニューが表示されます。

各種設定	
▶ブルーバック テレビ消し忘れ防止 無信号オートオフ	入り しない しない
▼▲で選択 戻るでメインメニューへ	◀▶で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「ブルーバック」を選ぶ

入り

受信状態の悪いチャンネルやまったく信号 を受信できないチャンネルを選んでいると きは、自動的に画面を青くして、音声を消し ます。

切り


この機能は働きません。

5 カーソルボタン(◀▶)を押して設定する

省エネ設定をする

無操作のときに電源を切る

何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

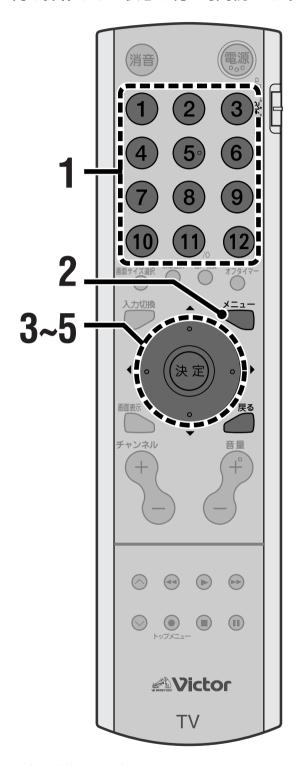

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

「各種設定」メニューが表示されます。

各種設定	
▶ブルーバック テレビ消し忘れ防止 無信号オートオフ	入り しない しない
▼▲で選択 戻るでメインメニューへ	◀▶で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をく り返し押して「テレビ消し忘 れ防止」を選ぶ

する

何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れます。


しない

この機能は働きません。

5 カーソルボタン(**◆**▶)を押して設定する

無信号のときに電源を切る

放送終了後やビデオの再生終了後、約5分経過すると自動的に電源を切る機能です。

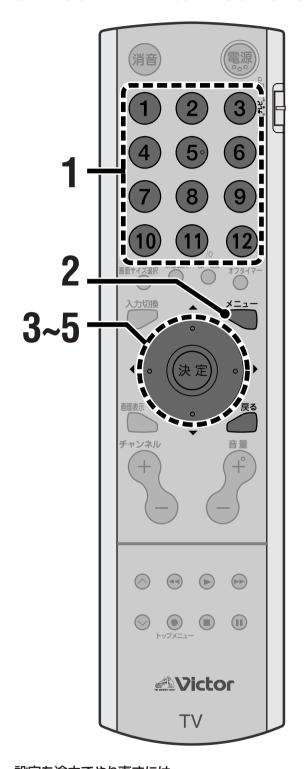

設定を途中でやり直すには

戻るボタンを押します。ひとつ前の画面に戻ります。

お知らせ

約1分間操作を行わないとメニューが消えます。

- 1 チャンネル数字ボタンを押して地上アナログ放送に切り換える
- 2 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

「各種設定」メニューが表示されます。

各種設定	
▶ブルーバック テレビ消し忘れ防止 無信号オートオフ	入り しない しない
▼▲で選択 戻るでメインメニューへ	◀▶で設定

4 カーソルボタン(▲▼)をくり返し押して「無信号オートオフ」を選ぶ

する

放送終了後やビデオ再生の終了後、約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

しない

この機能は働きません。

5 カーソルボタン(◀▶)を押して設定する

他の機器をつなぐ


接続できる機器	44
ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ	46
ビデオデッキをつなぐ	47
DVDプレーヤーをつなぐ	48
デジタルチューナーをつなぐ	49
つないだ機器の映像を見る	50
入力を切り換える	50
外部入力名を画面に表示する	50



接続できる機器


本体後面の端子と、接続できる機器の一例です。詳しい接続の説明は、各ページをご覧ください。 お知らせ

- お手持ちの機器にS映像出力端子があるときは、S映像コードで接続することをおすすめします。映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。
- S1映像入力端子と映像入力端子が同時に接続されているときは、S1映像入力端子の信号が優先されます。
- お手持ちの機器にD映像出力があるときは、D映像コードで接続することをおすすめします。S映像端子や映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。

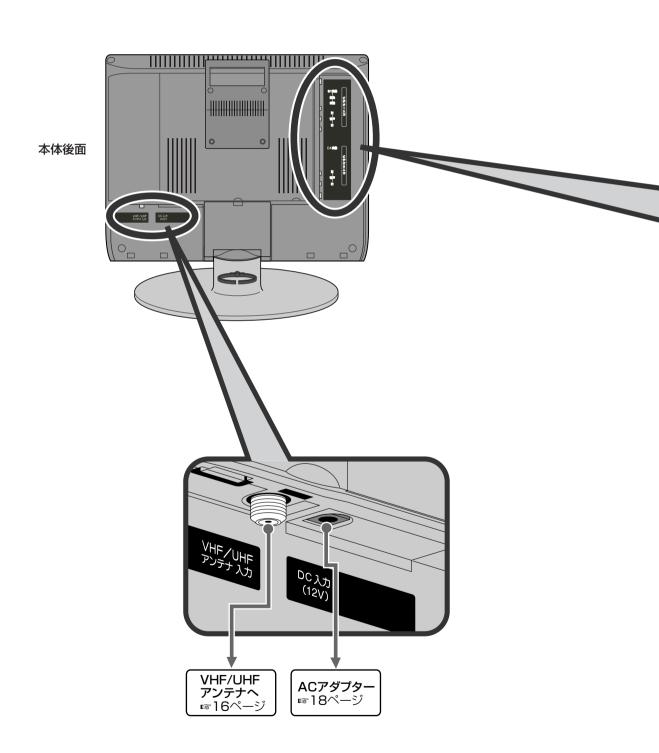

ご注意


- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- コードをつなぐときは、カバーを外してください。(☞15ページ)
- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- 接続コードのプラグはしっかり奥まで差し込んでください。
 他の機器の映像をご覧のとき、画面にノイズ(たて線など)が出るときは、コードをとおしてノイズが入っていることが考えられます。シールドのしっかりしたコードに交換したり、コードの位置をかえて、ノイズが少なくなるようにして ください。

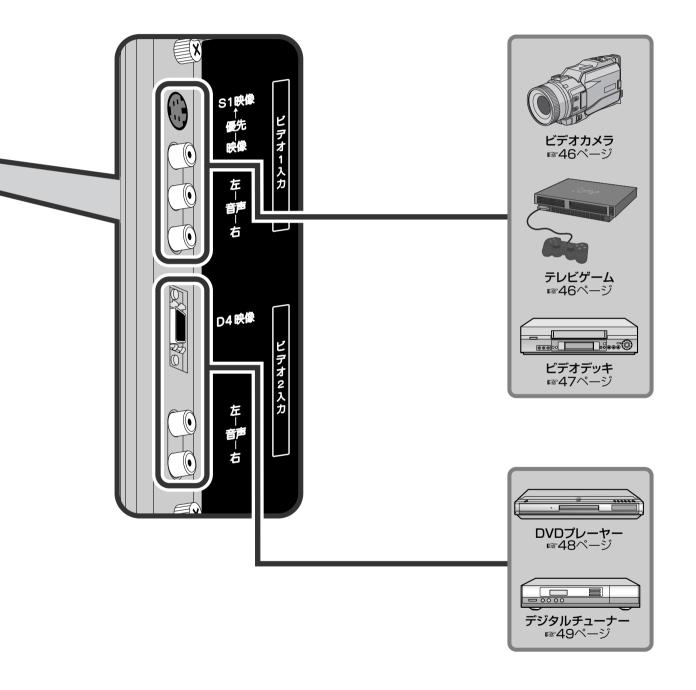

ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ

お知らせ

- ビデオカメラやテレビゲームの接続には、専用の接続コードやアダプターが必要な場合があります。詳しくは、ビデオカメラやテレビゲームの取扱説明書をご覧ください。
- D映像出力端子があるときは、D映像コードで接続することをおすすめします。S映像端子や映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。

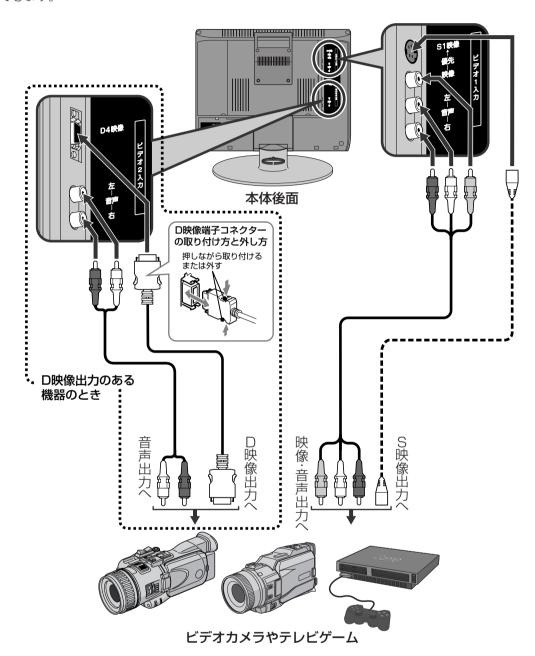


<u>ビデオカメラやテレビゲームを楽しむ</u>

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ1」または 「ビデオ2」に切り換える

ビデオデッキをつなぐ

お知らせ

- VHF/UHFアンテナはビデオデッキ経由で本機に接続します。「準備する·3 アンテナをつなぐ」の「ビデオデッキをつなぐとき」(17ページ)をご覧ください。
- D-VHSビデオデッキなどD映像出力端子のある機器を接続するときは、D映像コードと音声コードでビデオ2入力端子に接続してください。

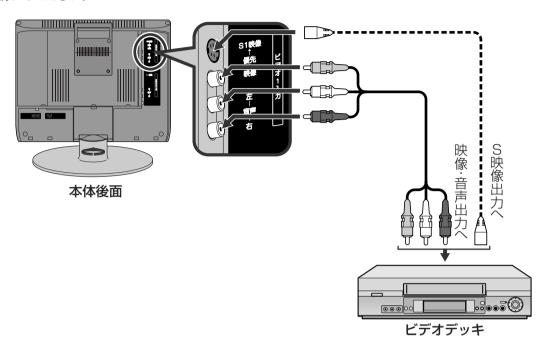

ビデオを見る

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ1」に切り 換える


ビクター製ビデオデッキをお使いの時は

本機のリモコンでビクター製ビデオデッキの基本操作ができます。

ご注意

- 操作できるのはビクター製のビデオデッキのみです。
- お使いのビデオデッキによっては操作できない場合があります。
- 本機のリモコンコードは「Aコード」のみです。

1 ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチを「ビデオ」 に切り換える 。

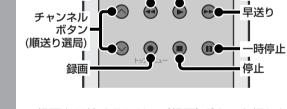

巻戻し

ビデオ/DVD操作ボタンを押して操作する


再生

- 録画を開始するには、●(録画)ボタンを押しながら ら▶(再生)ボタンを押します。
- 録画一時停止中の状態にするには、●(録画)ボタンを押しながら■(一時停止)ボタンを押します。
- 本機のリモコンの電源ボタンで、ビデオデッキの 電源を「入/切」することもできます。
- 操作のしかたについてはビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。
- **3** 操作が終わったら、ビデオ/テレビ/DVD切換 スイッチを「テレビ」に切り換える

DVDプレーヤーをつなぐ

お知らせ

- DVDプレーヤーの映像出力がコンポーネント映像端子のときは、片端がコンポーネント映像端子のコード(VX-DS210 など)をお使いください。
- DVDプレーヤーにD映像出力端子やコンポーネント映像出力端子がないときは、映像・音声コードでビデオ1入力に接続してください。

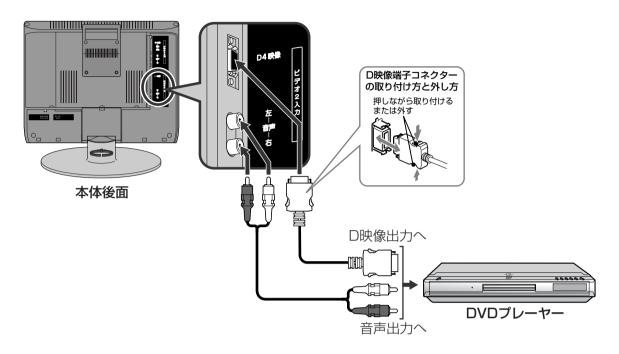

接続が終わったら

DVDプレーヤー側で、TV画面サイズの設定をワイド画面(画面サイズ 16:9) 用の設定にしてください。 詳しくは、お手持ちのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

DVDを見る

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ2」に切り 換える

ビクター製DVDプレーヤーをお使いの時は

本機のリモコンでビクター製DVDプレーヤーの基本 操作ができます。


ご注意

- 操作できるのはビクター製のDVDプレーヤーのみです。
- お使いのDVDプレーヤーによっては操作できない場合があります。
- 本機のリモコンコードは「DVD1」のみです。

1 ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチを「DVD」 に切り換える。.



2 ビデオ/DVD操作ボタンを押して操作する

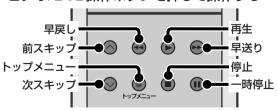


- 次のボタンでも、DVDプレーヤーを操作できます。電源、メニュー、カーソル(◀▶▲▼)、決定、戻る
- 操作のしかたについてはDVDプレーヤーの取扱説 明書をご覧ください。
- **3** 操作が終わったら、ビデオ/テレビ/DVD切換 スイッチを「テレビ」に切り換える

デジタルチューナーをつなぐ

お知らせ

- デジタルチューナー側のテレビの設定は「ワイド」にしてください。
- 本機のD映像入力端子はD4映像端子です。デジタルチューナー側でD映像端子からの出力信号を、本機に合わせて設定してください。

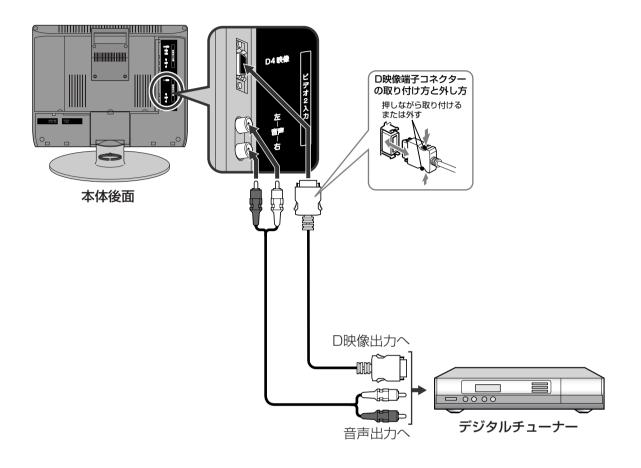


デジタル放送を見る

入力切換ボタンをくり返し押して「ビデオ2」に切り換える

つないだ機器の映像を見る

外部機器の映像を見るときは、機器をつないだ外部入力に切り換えます。

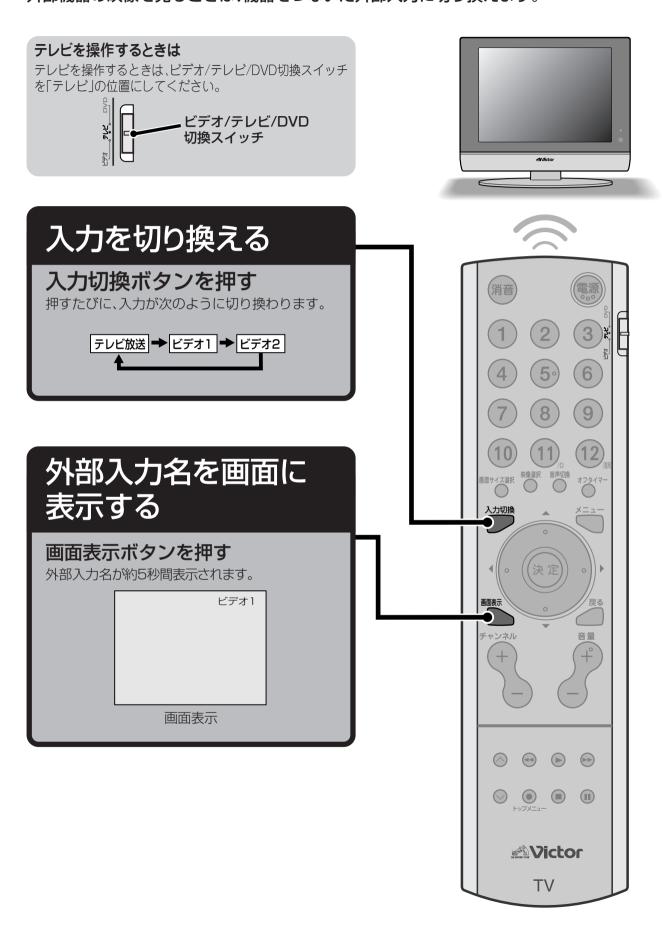

こまったときは

故障かな?と思ったら	
-症状とその原因と対処方法	52
こんなメッセージが出たら	54
用語解説	55
保証とアフターサービス	56
サービス窓口案内	57
索 引	58
主 か仕样	59



故障かな?と思ったら一症状とその原因と対処方法

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは故障ではありません

本機は、マイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、改めてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

- ディスプレイパネルに手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはディスプレイパネルが静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 本体の天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異常はありません。
- ACアダプターを使用中、ACアダプターの表面が熱くなりますが、品質、性能には異常はありません。
- 部屋の温度変化により、本機から「ミシッ」という音がすることがあります。 画面や音声に異常がなければ心配はありません。

0 症 状

●電源が入らない

●リモコンで操作できない

A 原因と対処(参照ページ)

- 電源プラグがはずれていませんか?(☞18ページ)
- 電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(☞ 18 ページ)
- ビデオ/テレビ/DVD切換スイッチの位置は正しいですか? 本機を操作するときは「テレビ」の位置に切り換えてください。(☞30、50ページ)

●正常に動作しない

●本体もリモコンも操作できなくなった

■ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害 ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常 に操作できなくなったときは、一度電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電 源を入れてください。

●地上アナログ放送が映らない

- アンテナは正しく接続されていますか? (☞15~17ページ)
- チャンネル設定は済んでいますか? (19、25ページ)
- チャンネルスキップが設定されていませんか?(☞25、28ページ)

● CATVが映らない

- 受信契約はお済みですか?
- ケーブルは正しく接続されていますか?
- チャンネルスキップが設定されていませんか?(☞25、28ページ)
- CATVのチャンネル (C13~C63) がチャンネル+/一ボタンで選べないときは、「CATVダイレクト選局」の設定を「入り」にしてください。(☞27ページ)

●メニューの項目が表示されない

■ ビデオ入力を表示中は「初期設定」メニューを表示できません。 「初期設定」メニューを表示するには、あらかじめテレビ放送に切り換えてから、メニューを表示させてください。

0 症 状

A 原因と対処(参照ページ)

- ●チャンネルを選ぶときの 動作がおかしい
- ■「CATVダイレクト選局」が「入り」に設定されているときは、地上アナログ放送のチャンネル選局も2桁入力になります。 CATVをご覧にならないときは、「CATVダイレクト選局」を「切り」にしてください。(☞27ページ)
- ●接続した機器からの映像、音声 が出ない
- 機器は正しく接続されていますか。(☞46~49ページ)
- 正しい外部入力を選んでいますか。(☞50ページ)
- 機器の電源は入っていますか。

●映像が乱れる

- 本機の近くで携帯電話を使用していませんか?2m以上離れて使用してください。
- ●色が出ない、おかしい
- 色あいや色の濃さの調節がズレていませんか?映像調節をやり直してください。(☞35ページ)
- 受信周波数がズレていませんか?「チャンネル設定変更」で「ファイン調整」をしてみてください。(☞26、28ページ)

●音が出ない

- ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか?
- 消音ボタンを押していませんか?(☞30ページ)
- ●音声が重なって聞こえる
- 二重音声放送の音声が「主+副音声」になっていませんか? (☞36ページ)
- ●音声が切り換えられない
- モノラル放送やステレオ放送ではありませんか? (☞36ページ)
- ●電源を切っているのに本体が あたたかい
- 電源を切っていても、一部の電気回路は動作しています。 故障ではありません。

●突然電源が切れた

- オフタイマーを設定していませんか? (☞32ページ)
- テレビ消し忘れ防止を設定していませんか? (☞41ページ)
- 放送終了後に電源が切れたときは、無信号オートオフ機能が 働いたためです。(☞42ページ)
- ●テレビ上部や液晶パネル面の 温度が高い
- 性能品質上は問題ありません。本体の通気孔をふさがないようご注意ください。
- ●映像が不安定なとき一瞬画面が白くなる
- 液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに発生します。 故障ではありません。

故障かな?と思ったら-症状とその原因と対処方法(つづき)

以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。

●雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る	■ アンテナは正しく接続されていますか。■ 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。■ アンテナの向きが変わっていたり、壊れていたりしていませんか。
●画面にはん点が出る・雑音が出 る(妨害)	■ ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。
●画面にしま模様が出る・雑音が 出る(混信)	■ 無線局やパソコン·AV機器·電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

こんなメッセージが出たら

以下のメッセージが表示されたときは、原因欄をご確認いただいて、正しく操作または設定してください。

画面メッセージ	原因
まもなく電源が切れます	 テレビ消し忘れ防止機能を設定した状態で何も操作しない状態が3時間続き、電源が切れる3分前のとき。(何かのボタンが押されるかまたは電源が切れるまでメッセージは消えません。)(☞41ページ) 無信号オートオフが働く3分前のとき。(無信号でなくなるまでメッセージは消えません。)(☞42ページ)

用語解説

ビーエス

BSデジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBS放送受信機でBSデジタル 放送を見るときに接続する機器。

ビーエス

BSデジタル放送

2000年12月から開始された、すべてデジタル方式のBS 放送。BSテレビ放送・BSラジオ放送・BSデータ放送があります。

ビーエス

BSテレビ放送

BSデジタル放送の1つ。標準画質放送と、デジタルハイビジョン放送がある。マルチチャンネル放送、連動型データ放送といった特長があります。

シーエス

CSテレビ放送

CSデジタル放送の1つ。標準画質放送と、デジタルハイビジョン放送があります。マルチチャンネル放送、連動型データ放送といった特長があります。

ディー

D4映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる端子。数字は扱える信号を意味しています。

本機 (D4) では、ハイビジョン(1125i)・プログレッシブ (750p、525p)・従来の信号(525i) が扱えます。

また本機では、D4映像端子から入力された映像を標準画質で ご覧いただけます。

対応信号は下記の通りです。

	映像信号フォーマット								
対応する映像出力	1125i 750p		525p	525i					
D4	0	0	0	0					
D3	0	_	0	0					
D2	_	_	0	0					
D1	_	_	_	0					

エス

S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号。画面サイズが4:3のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを[16:9]に切り換えます。

エス

S映像信号

映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号。鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。

110度CSデジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBSまたはCS受信機で110度CSデジタル放送を見るときに接続する機器。

110度CSデジタル放送

CSデジタル放送の中でも特に、東経110度に打ち上げられた新衛星からの放送。2002年3月より放送開始されました。

525i/525p/1125i/750p/1125p

デジタル放送の各種映像信号の走査線数と走査方式を表した呼称。(数字は走査線数、「i」は「インターレース」、「p」は「プログレッシブ」を表します。)

インターレース

従来の映像方式。半分の走査線を交互に表示することによって映像を再現します。

液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を通すと、映像として見えるように開発された表示素子。環境に配慮した低消費電力で動作します。

ゴースト

放送局からの電波が地上波アンテナに届く前に、建物や地形に反射することで主電波より遅れて届き2重3重の映像になることです。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル。新聞のテレビ欄などに 載っているチャンネル番号のことです。

デジタルチューナー

デジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)を受信するときに接続する機器。

プログレッシブ(750p、525p)

一度にすべての走査線で表示(インターレースではその半分)しているため、従来より高精細な映像方式。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名|等の記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後大切に保管してくださ い。保証期間は、お買い上げの日から 1年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は液晶テレビの補修用性能部品 を、製造打ち切り後、最低8年間保有し ています。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口」にお問い合 わせください。(噂57、58ページ)

修理を依頼されるときは

52~54ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修 理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビクター液晶テレビ				
型名	LT-20LA6				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。				
お名前					
電話番号	() –				

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいむしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用を



サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都府県名	3	拠	点 名	TEL	₹	所 在 地	都原	存 名	拠点名	TEL	₹	所 在 地
	·			北	海道					東		
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29			【出張修理車門	】のご相談窓口		
		旭	JIJS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15						千葉県浦安市当代島2-13-27
			見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19					のご相談窓	
		釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3				(03) 5684-8254	113-0033	
北海	道	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東6条南12-11			本 炯S.C. 練 馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
		逐	放S.S. 館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	市広川東の米曽12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F	東	ᆠ				
		函	以らろ.ろ.	(0136)32-3324	040-0001	凶馬川五検弁町4-10凶馬五検弁MFCルIF	*	亦	大 田S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千東2-20-6
									八 王 子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
				東	北							
		青	森S.C.	(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17						
青	森	八		(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36			【業務用機器専	門】のご相談窓		
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1			CSセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
l	_	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1				埼	玉	
岩	手	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12			【山廷依钿市門	】のご相談窓口		
		秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1						千葉県浦安市当代島2-13-27
秋	田	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6				(03)3603-2666 2、補修用部品】		
		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	埼	Ŧ	大 宮S.C.		331-0814	
宮	城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	"	_	人 呂S.C. 熊 谷S.S.	(048) 654-5241 (048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
				, ,					熊 合3.3.	(048)553-5105	361-0037	1]田川城四2-7-39 / 1 / 7 7 7 日山日
山	形	山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18						
ΙШ	加乡	酒	田S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1				神	奈 川	
福	島	郡	山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3			【出張修理専門	】のご相談窓口		
備	島	いオ	っきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1			首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
										、補修用部品】		
									横 浜S.C.		231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
							神奈	[] [(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
				関東・	甲信	越			平 塚S.C.	(0463) 36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
		ΦC	潟S.C.	1. 4					相 模 原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
新	潟	新長		(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19			横 浜T.C.	(046)234-4500	243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
		友	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1						
										静	岡	
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1			静 岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
区	±Γ	松松	卦3.0. 本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21	静	岡	沼 津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		14	40.0.	(0203)23-3103	330-0020				浜 松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1						
和十	নভ	HU	個る.し.	(027)255-5921	3/1-0343							
									•	東海	・北 陸	<u> </u>
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22			名 古 屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	
							愛	知		(0564)25-0321	444-0913	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
茨	城	水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田町1030	^	, n		(0532) 64-0815	440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
				` ′		日本ビクター(株) 水戸工場技術棟1F			<u> </u>	(0002)0:00:0		
山	私川	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5	岐	₽	岐 阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
ш	*	4	州つ. る.	(055) 237-4016	400-0664	中府印笏田2-11-5	~	_		(000)27 : 1017	000 000	X-10 7 121110 1 20
					葉			_	三 重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
				千	-14		Ξ	里	津 S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
	ļ			】のご相談窓口			1		,, 5.6.	(
	ļ			(03) 5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27						
	ļ				のご相談窓		富	山	富 山S.S.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
l .		千	葉S.C.	l ' '	260-0013	千葉市中央区中央3-9-16 三井生命千葉中央ビル	1			`		
千	葉	柏	S.C.	(04) 7175-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67	石	Ш	金 沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27	1			[
							福	井	福 井S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
L							L					

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0904

サービス窓口案内(つづき)

都県	府 名	拠点名	TEL	₹	所 在 地					
			ì	丘	<u>1</u> <u>4</u> X					
滋	賀	滋 賀S.S	6. (077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町268					
l		【出張修理専門】のご相談窓口								
京	都	大 阪S.C	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
J.T.	HP	【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談	窓口					
l		京 都S.C	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1					
l										
京都	北部	福知山S.S	S. (0773)22-8664	620-0059						
		1071101010	(*****)== ****							
		Tube three								
l			[門] のご相談窓[上死士之川区田川0.4.00					
奈	良		(06) 6304-5731							
l			理、補修用部品】							
l		奈 良S.C	C. (0742)35-0935	630-8115	奈良市大宮町六丁目3-10 藤本ビル1階					
L										
l		【出張修理專	[門】のご相談窓[
l		大 阪S.C	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
l		【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談	窓口					
大	ß√⊽	大 阪S.C	06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
^	PJX	堺 S.C	C. (072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁21-2 伊助ハイツ					
l										
l			専門】のご相談							
l		メンテナンスセンタ	- (06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
l										
7.5		和歌山S.S	6. (073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8					
和哥	次山	田 辺S.S	1 ' '							
l										
\vdash		【出張修理書	_ [門】のご相談窓[7						
			C. (06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
	庫		៸. (00)6304-5731 『理、補修用部品】		I					
47.8	여기		注:(1978)252-0562 2. (1978)252-0562							
l		14 / 5.0	, (0/0)232-0362	031-0086	1177 117 下大区城上进3-2-10					
$oxed{oxed}$										
兵庫	西部	姫 路S.S	6. (0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1					
Щ										

都	府	拁	点 名	TEL	₹	
県	名	,~ .				771 12 20
L				中	国	
岡	山	岡		(086) 243-1566		岡山市西古松西町8-23
広	島	広	島S.C.	()		広島市中区光南3-9-17
	-	福	山S.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山		山	□S.C.	(083) 973-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
"	П	徳	山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	周南市野上町2-35
				四四	国	
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳	島S.S.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	781-8122	高知市高須新町4-1-43
		松	山S.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
愛	媛	宇和	『島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
				九州	N・沖 斜	∟ 【
	田	福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
福		久日	留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
佐	智	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
	~					
		長	体のの	(095) 862-5522	050 0001	長崎市城山町9-13
長	崎			(0956)33-5568		
大	分	大		(0930)33-3308		大分市西大道三丁目1番1号
能	本	能		(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10
界紀	<u> </u>	宮		(0985)24-5401		宮崎市霧島町3-59
宮	崎	延		(0982)35-7077		呂崎市務島町3-59 延岡市惣領町24-3
曲日	息			(0902)33-7077		鹿児島市田上7丁目9-8
沖	組	<u></u> 莊 冗	馬S.C. 縄S.C.	,		
/#	神电	7T	祀る.し.	(096) 696-363 [901-2224	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	山陰					
山陰ビクター販売(株)						
島	根	松	ΊS.C.	(0852)31-8900	690-0825	松江市学園1丁目16-39
L						
鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

索引

アルファベット/数字

CATVダイレクト選局	27
D4映像入力端子 46、48、	49
DVDプレーヤー	48
VHF/UHFアンテナ	16

ア行

アンテナの接続	16
映像(画質)選択	34
映像調節	35
オフタイマー	32
音声切換	36
音声調節	37

力行

~ 1.0	
サラウンド:	37
主音声	36
消音	30

ステレオ放送 36

画面サイズ選択 39

夕行

地域チャンネル合わせ	19
地域番号表	21
チャンネル設定変更	25
テレビ消し忘れ防止	41
デジタルチューナー	49
テレビゲーム	46

ナ行

入力切換	50
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\sim

八行

副音声	36
ブルーバック	40
ビデオカメラ	46
ビデオデッキ	17.47

マ行

無信号オー	トオフ	 42

主な仕様

システム

 ●受信方式
 NTSC (VHF/UHF/CATV)

 ●受信チャンネル
 VHF 1 ~ 12、UHF 13 ~ 62

CATV C13~C63

●画面寸法(幅X高さX対角)

40.8 cm x 30.6 cm x 51.0 cm

●表示画素数 水平:640 垂直:480

●スピーカー 5.4 cm丸形、2個

●**音声出力** 3 W+3 W

入出力端子

●アンテナ端子 VHF/UHF: 75 Ω、F型

●ビデオ1入力端子

S1映像(S映像): Y: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

C: 0.286 V(p-p)(バースト信号)、

75 Ω

映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

●ビデオ2入力端子

D映像: D4映像

音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

●ヘッドホン端子 直径 3.5 mm、ステレオミニジャック

電源部・その他

●使用電源 DC 12 V

ACアダプター: Victor HP-0L060D032

AC100 V, 50 Hz/60 Hz

●消費電力 60 W (待機時 0.78 W)


●**質量(重さ)** 10.2 kg (本体8.2 kg+スタンド2 kg)


●付属品 14ページ参照

● **別売品** アンテナ混合器: VZ-84

外形寸法

単位はセンチメートル (cm) です。

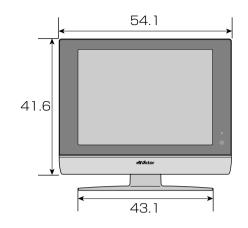

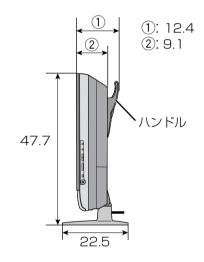

- ※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- ※ テレビのV型(20V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした目安です。
- ※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

http://www.victor.co.jp/reg/tv/

※お客様の個人情報は当社の責任で厳重に保管し、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供 または開示はいたしません。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12